USER MANUAL

Oclip Pro

IN THE BOX



Oclip Pro — USB-C Charging Cable

Table 1: SPECIFICATIONS

WHITE 2XMAX 3.73W/LED. RED MAX0.53W/LED
COOL WHITE (FloodlightD) CCT: 5700~6500K CRI:70
COOL WHITE (SpotlightD) CCT: 5700~7000K CRI:70

FLOODLIGHT
TURBO 500 lumens 1min 50min 30min
HIGH 300 lumens 1min 100min 10min
MEDIUM 100 lumens 3h30min
LOW 18 lumens 27h
MONLIGHT 1 lumen 6days

SPOTLIGHT
TURBO 380 lumens 1min 50min 30min
HIGH 240 lumens 1min 100min 10min
MEDIUM 85 lumens 3h30min
LOW 9 lumens 27h
MONLIGHT 1 lumen 6days

RED LIGHT
HIGH 40 lumens 4h
LOW 4 lumens 29h

3,600cd | 120m | IPX6 | 1.5m

Ø57*(W)28.05*(H)27.83mm (L)2.24*(W)1.1*(H).1in — 53g/1.76oz (Including Battery)

Rechargeable Li-ion Battery 580mAh 3.7V (2.146Wh) — Working Temperature 0-40°C

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Oight's labs for reference.*

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1
Product overview

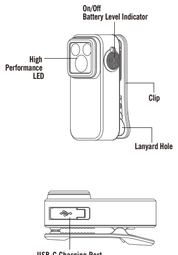

Figure 2
Charge



During charging, high output or above brightness level is inactivated.

Figure 3
Lock/Unlock

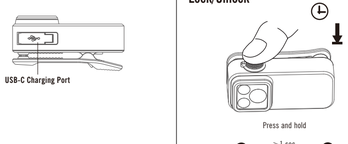

Figure 4
Selector---Switch mode:

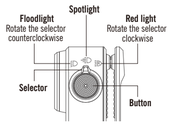

Operations under spotlight and floodlight

Figure 5
On/Off

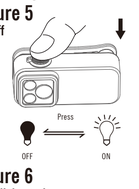

Figure 6
Moonlight mode

Figure 7
Turbo mode



Figure 8
Strobe mode

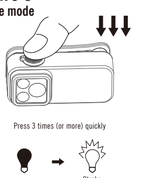

Figure 9
Change the brightness level

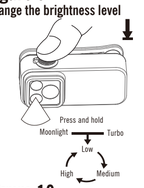

Figure 10
Beacon mode

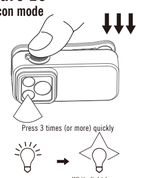

Operations under red light

Figure 11
On/Off

Figure 12
High output

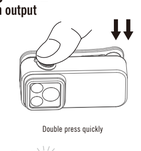

Figure 13
Change red light mode

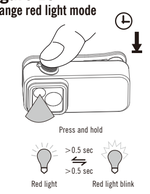

Figure 14
Battery level indicator



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 12
(PL) Polska 14
(DE) Deutsch 17
(HU) Magyarország 20
(RU) Русский 22
(ES) Español 25
(RO) Românesc 28
(UA) Ukrainian 30
(JP) 日本語 33
(KR) 한국어 36
(TH) ไทย 38
(FR) Français 41
(IT) Italiano 44
(SK) Slovenskýjazyk 46
(PT) Português 49

(EN) English

1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Charge, see Figure 2.
4. Lockout/Unlock, see Figure 3.
When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to access the Lockout mode. To unlock, hold the switch for over one second until the light is on.
5. Light switching with the selector, see Figure 4.
Rotate the selector to choose between the spotlight, floodlight, and red light.
6. Operations under spotlight and floodlight:
6.1 On/Off, see Figure 5.
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Moonlight, Low, Medium, and High outputs will be memorized; Turbo will be memorized as High output, Strobe and white Beacon won't be memorized.)
6.2 Moonlight mode, see Figure 6.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
6.3 Turbo mode, see Figure 7.
Quickly double press the button to enter Turbo.
6.4 Strobe mode, see Figure 8.
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
6.5 Change brightness level, see Figure 9;
While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.
6.6 Beacon mode, see Figure 10.
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
7. Operations under red light:
7.1 On/Off, see Figure 11.
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, the current brightness level will be memorized. (High output won't be memorized.)
7.2 High output, see Figure 12.
Quickly double-press the switch to turn on high output.

01

7.3 Change red light mode, see Figure 13.
When the red light is constantly on, press and hold the switch for over 0.5 seconds for red blink; and press and hold again for over 0.5 seconds to switch to low output.
8. Battery Indicator, see Figure 14.
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.

⚠

DANGER
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

CAUTION
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is magnetic, and the metal power adsorbed on the surface will affect the function, please clean it immediately.

NOTICE
- Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.
- If you have an ICD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
- The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
- Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.

02

REMARK
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.
- In environments below 0℃, white light can only be set to low or medium brightness levels.
- The product cannot be charged in environments below 0℃ or above 50℃. The red indicator will flash rapidly as a reminder.

EXCLUSION CLAUSE
Oight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(CN) 简体中文

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 产品概述，参见Figure 1。
3. 充电，参见Figure 2。
4. 锁键/解锁，参见Figure 3。
关灯状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键(约1秒)直至灯亮，即可解锁。
5. 滚轮开关：切换模式，参见Figure 4。
旋转按钮，在泛光灯、聚光灯和红光之间选择。
6. 泛光灯光模式下的按键操作指引：
6.1 开/关手电，参见Figure 5。
单按按键开/关灯。关灯后，记忆当前档位。（月光、低、中、高亮档位无法记忆，统称光灯记忆为高亮档；爆闪、白灯信标闪不记忆。）
6.2 月光档，参见Figure 6。
关灯状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即关月光档。
6.3 极亮档，参见Figure 7。
快速双按按键进入极亮档。
6.4 爆闪，参见Figure 8。
关灯状态下，快速连续按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
6.5 改变亮度，参见Figure 9。
开灯状态下，长按按键，循出从当前亮度开始，按开光档/极亮档→低档→中档→高档→低档顺序改变，释放按键选定亮度。（注意月光档/极亮档不在调光循环序列里）。

03

6.6 开启白光信标灯模，参见Figure 10。
开机状态下，快速连续按键三次进入，单按或长按操作退出信标模式。
7. 红光模式下单按键操作指引：
7.1 开/关手电，参见Figure 11。
单按按键开/关灯。关机后，记忆当前档位。（红光高亮不记忆）
7.2 高亮档，参见Figure 12。
快速双按按键进入高亮档。
7.3 红光切换频闪模式，参见Figure 13。
红光常亮模式下，长按0.5秒以上切换为红光闪烁，松开按键，再次长按0.5秒以上切换为红光常亮。
8. 电量指示灯说明，参见Figure 14。
关机状态模式下按键，会显示当前电池电量。锁键状态按动按键，红色指示灯亮起约2秒。

⚠

危险
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。

警告
- 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛暂时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60℃的地方存放。
- 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在积尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 带夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响吸力，请即时清除。

提示
- 请只使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
- 长时间储存时，请先将产品充满电。
- 长期闲置时携带或运输时请锁灯。
- 充电口不使用时，保持防尘盖关闭，防止灰尘或异物进入。
- 如果您植入了心脏起搏器或除颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，频繁强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

注意
- 请勿在高温状态放入背包、印有袋鼠或易熔塑胶容器。
- 非宠物类玩具。
- 在温度0℃以下环境，产品白光仅限低档工作在低亮档和中亮档。

04

REMARQUE
- Ne pas mettre une lampe chaude dans un sac en tissu ou un contenant en plastique.
- Produits non destinés aux animaux.
- Dans les environnements où la température est en dessous de 0 ℃, la lumière blanche de la lampe ne peut être activée qu'en mode Faible et Moyen.
- Le produit ne peut pas être chargé dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 50 °C, et le voyant rouge clignotera rapidement pour avertir.

CLAUSE D'EXCLUSION
Oight n'est pas responsable des dommages ou blessures subis résultant d'une utilisation du produit non conforme aux avertissements du manuel, y compris mais sans s'y limiter, une utilisation du produit non conforme au mode de verrouillage recommandé.

(RO) Românesc

1. Specificațiile produsului, a se vedea tabelul 1 și tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Încarcarea, consultați Figura 2.
4. Blocare/Deblocare, consultați Figura 3.
Când lumina este oprită, apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de aproximativ 2 secunde pentru a accesa modul Blocare. Pentru a debloca, țineți apăsat comutatorul timp de peste o secundă până ...

05

5. Comutarea luminii cu selectorul, consultați Figura 4.
Rotiți selectorul pentru a alege între reflectorul, lumina roșie.
6. Operațiuni în lumina reflectoarelor și reflectoarelor:
6.1 Pornire/oprire, consultați Figura 5.
Apăsați o singură dată comutatorul pentru a aprinde/stinge lumina. Când este oprit, în ...

06

6.2 Mod de lumină lună, consultați Figura 6.
Pentru a activa modul Lumină lună, țineți butonul de trei sau mai multe ori când lumina este aprinsă. Apăsați sau țineți apăsat pentru a opri ...

07

6.3 Mod Turbo, consultați Figura 7.
Apăsați rapid de două ori comutatorul pentru a porni rapidul rapid.
6.4 Mod Strobo, consultați Figura 8.
Pentru a porni Strobo, apăsați rapid butonul de trei sau de mai multe ori ...

08

6.5 Modificarea nivelului de luminozitate, consultați Figura 9.
Pentru a ciclu prin nivelurile de luminozitate, țineți apăsat butonul. Ordinea ...

09

6.6 Mod Semnal de urgență, consultați Figura 10.
Pentru a porni Semnalul de urgență, apăsați rapid butonul de trei sau mai multe ori ...

10

7. Operațiuni sub lumină roșie:
7.1 Pornire/oprire, consultați Figura 11.
Apăsați o singură dată comutatorul pentru a aprinde/stinge lumina. Când este oprit, nivelul actual de luminozitate va fi memorat. (Puterea ridicată nu va fi memorată.)
7.2 Randamentul ridicat, consultați Figura 12.
Apăsați rapid de două ori comutatorul pentru a porni randamentul ridicat.
7.3 Schimbați modul de lumină roșie, consultați Figura 13.
Când lumina roșie este aprinsă constant, apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de peste 0,5 secunde pentru a clipi roșu; și apăsați și mențineți apăsat din nou timp de peste 0,5 secunde pentru a comuta la putere scăzută.
8. Indicator baterie, consultați Figura 14.
Pentru a verifica nivelul bateriei, rotiți selectorul când lumina este stinsă. (În modul Blocare, indicatorul va deveni roșu pentru scurt timp de aproximativ 2 secunde.

11

7.4 Mod Semnal de urgență roșu, consultați Figura 15.
Pentru a activa Semnalul de urgență roșu, apăsați rapid butonul de trei sau mai multe ori în timp ...

12

8. Avertismente și sfaturi privind siguranța
Pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului, citiți și urmați ...

13

PERICOL
- Nu desfacete! / Nu aruncați produsul în foc, deoarece bateria poate arde sau chiar exploda, provocând dezastre imprevizibile.

PRECAUTIE
- Nu va uitați direct sau indirect în sursa de lumina, exista risc ...

14

6.6 Aktivierung Blinklicht, siehe Abbildung 10.
Im ausgeschalteten Zustand schnell dreimal den Schalter betätigen, um den Blinkmodus zu aktivieren. Zum Beenden des Blinkmodus einfach oder lange ...

15

7. Bedienung unter rotem Licht:
7.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 11.
Zum Ein- und Ausschalten des Lichts einfach den Schalter drücken. Beim Ausschalten wird die aktuelle Helligkeitsstufe gespeichert. (Die hohe Leistung wird nicht gespeichert.)
7.2 Hohe Leistung, siehe Abbildung 12.
Zum Einschalten der hohen Helligkeitsstufe den Schalter schnell zweimal drücken.
7.3 Ändern des roten Lichts, siehe Abbildung 13.
Bei konstant leuchtendem rotem Licht den Schalter für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, damit das Licht rot blinkt, und erneut für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, um auf auf den konstant leuchtende rote Licht im niedrigen Modus umzuschalten.
8. Helligkeitsstufe ändern, siehe Abbildung 14.
Zur Überprüfung des Ladestands den Auswahlschalter drehen im ausgeschalteten Zustand drehen. (Im gesperrten Zustand leuchtet die Anzeige für etwa 2 Sekunden rot auf.)

⚠

GEFAHR
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.

16

WARNUNG
- Nie unmittelbar hineinblicken oder sie auf die Augen richten, da dies dauerhafte Schäden verursachen kann.
- Die Linse nicht verdecken, da sonst die von Licht ausgestrahlte Energie dazu führen kann, dass das Objekt in Brand gerät.
- Die Lampe sollte nicht bei einer möglichen Innentemperatur von über 60°C in einem Auto oder an ähnlichen Orten aufbewahrt werden.
- Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Die Lampe nicht in einer staubigen Umgebung verwenden, da Staub in den Schalter eindringen und Funktionsstörungen verursachen kann.
- Auf dem magnetischen Clip haftender Metallstaub kann die Funktion beeinträchtigen und sollte sofort entfernt werden.

HINWEIS
- Das Produkt nur mit deinem Typ-C Ladekabel aufladen, um Schäden zu vermeiden.
- Vor längerer Lagerung sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.
- Das Produkt sperren, wenn es getragen oder transportiert wird.
- Wird das Produkt nicht aufgeladen, die Abdeckung auf dem Ladeanschluss lassen, um zu verhindern, dass Staub und andere Fremdkörper in den Ladeanschluss gelangen.
- Wenn du einen ICD oder Herzschrittmacher hast, vermeide engen oder längeren Kontakt mit diesem Produkt, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Der Schalter ist ein magnetisch empfindliches Bauteil und kann in der Nähe von starken Magneten in seiner Funktion beeinträchtigt werden.
- Um eine Überhitzung der Oberfläche zu vermeiden, sollte der Turbo Modus nicht mehrmals hintereinander aktiviert werden.

ANMERKNING
- Ihe heiße Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Kein Spielzeug für Haustiere.
- In Umgebungen unter 0℃ kann das weiße Licht nur auf die niedrige oder mittlere Helligkeitsstufe eingestellt werden.
- Das Gerät kann in Umgebungen unter 0°C oder über 50°C nicht aufgeladen werden, und die rote Anzeigeleuchte blinkt schnell zur Erinnerung.

17

6.7 Blinklichtmodus, siehe Abbildung 11.
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten und die Taschenlampe wird mit dem zuletzt verwendeten Blinkmodus ausgehend automatisch zwischen den Modi niedrig, mittel und hoch. Den gewünschten Modus durch Loslassen des Schalters auswählen. Bitte beachten: Moonlight und Turbo Modus sind nicht im automatischen Zyklus enthalten.
6.8 Einschalten des weißen Signallichts, siehe Abbildung 10.
Zum Einschalten des Signallichts den Schalter im eingeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um das Signallicht zu deaktivieren.
7. Verwendung des roten Lichts:
7.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 11.
Zum Ein- und Ausschalten des Lichts einfach den Schalter drücken. Beim Ausschalten wird die aktuelle Helligkeitsstufe gespeichert. (Die hohe Leistung wird nicht gespeichert.)
7.2 Hohe Leistung, siehe Abbildung 12.
Zum Einschalten der hohen Helligkeitsstufe den Schalter schnell zweimal drücken.
7.3 Ändern des roten Lichts, siehe Abbildung 13.
Bei konstant leuchtendem rotem Licht den Schalter für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, damit das Licht rot blinkt, und erneut für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, um auf auf den konstant leuchtende rote Licht im niedrigen Modus umzuschalten.
8. Helligkeitsstufe ändern, siehe Abbildung 14.
Zur Überprüfung des Ladestands den Auswahlschalter drehen im ausgeschalteten Zustand drehen. (Im gesperrten Zustand leuchtet die Anzeige für etwa 2 Sekunden rot auf.)

⚠

GEFAHR
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.

18

8. Wskaźnik baterii, patrz rysunek 14.
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, obróć wybierak, gdy światło jest wyłączone. (W trybie blokady wskaźnik zmieni kolor na czerwony na około 2 sekundy.

⚠

ZAGROŻENIE
- Nie demontować produktu.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, może to spowodować spalenie baterii lub nawet wybuch, powodując nieprzewidywalne katastrofy.

OSTROŻNIE
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać soczewki, w przeciwnym razie energia emitowana ze światła może spowodować spalenie obiektu.
- Nie umieszczać, ładować lub używać baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60°C np. w samochodzie.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Nie umieszczać światła w zakurzonym środowisku, ponieważ kurz może dostać się do przełącznika i spowodować awarię funkcjonalną.
- Ponieważ podstawa jest magnetyczna, a pył metalowy wchłonięty na jej powierzchnię przeszkadza w jej działaniu, należy ją niezwłocznie wyczyścić.

ZAUWAŻY
- Aby uniknąć uszkodzeń, ładuj produkt wyłącznie kablem ładującym TYPE-C.
- Przed dłuższym przechowywaniem akumulator powinien być w pełni naładowany.
- Zablokuj produkt, jeśli jest noszony lub transportowany.
- Gdy nie jest używany, osłona przeciwpyłowa powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych ciał obcych do portu ładowania.
- Jeśli masz ICD lub rozrusznik serca, unikaj bliskiego lub długotrwałego kontaktu z tym produktem, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom.
- Przełącznik jest elementem wrażliwym magnetycznie i bliskość silnych magnesów może mieć wpływ na jego działanie.
- Nie włączaj trybu Turbo kilka razy z rzędu, aby uniknąć przegrzania powierzchni.

19

UWAGA
- Nie umieszczać rozgrzanego urządzenia w materiałowych workach lub topliwych pojemnikach z tworzywa.
- Produkt nie jest zabawką dla zwierząt.
- W środowiskach poniżej 0 ℃ biała światło można ustawić tylko na niski lub średni poziom jasności.
- Produkt nie może być ładowany w temperaturze poniżej 0 ℃ lub powyżej 50 ℃, a czerwona lampka kontrolna będzie szybko migać w ramach przypomnienia.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
Oight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia spowodowane na skutek używania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi trybu blokady.

(DE) Deutsch

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.
3. Aufladen, siehe Abbildung 2.
4. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 3.
Bei ausgeschaltetem Licht den Schalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, um in den gesperrten Modus zu gelangen. Zum Entsperren den Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, bis das Licht aufleuchtet.
5. Umschalten des Lichts mit dem Wählschalter, siehe Abbildung 4.
Durch Drehen des Schalters wird zwischen fokussiertem Licht, Flutlicht und rotem Licht gewechselt.
6. Verwendung des fokussierten Lichts und des Flutlichts:
6.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 5.
Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts den Schalter drücken. Bei erneutem Einschalten wird der zuletzt verwendete Helligkeitsstufe wiederhergestellt. (Moonlight Modus, niedrige, mittlere und hohe Helligkeit werden gespeichert; Turbo wird als hoher Modus gespeichert. Strobosko und weißes Signallicht werden nicht gespeichert).
6.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 6.
Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als eine

20

6.3 TURBO Modus, siehe Abbildung 7.
Den Schalter schnell doppelt drücken, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
6.4 Strobo Modus, siehe Abbildung 8.
Zum Einschalten des Strobo den Schalter im ausgeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um den Strobo zu deaktivieren.
6.5 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 9.
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten und die Taschenlampe wird mit dem zuletzt verwendeten Blinkmodus ausgehend automatisch zwischen den Modi niedrig, mittel und hoch. Den gewünschten Modus durch Loslassen des Schalters auswählen. Bitte beachten: Moonlight und Turbo Modus sind nicht im automatischen Zyklus enthalten.
6.6 Einschalten des weißen Signallichts, siehe Abbildung 10.
Zum Einschalten des Signallichts den Schalter im eingeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um das Signallicht zu deaktivieren.
7. Verwendung des roten Lichts:
7.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 11.
Zum Ein- und Ausschalten des Lichts einfach den Schalter drücken. Beim Ausschalten wird die aktuelle Helligkeitsstufe gespeichert. (Die hohe Leistung wird nicht gespeichert.)
7.2 Hohe Leistung, siehe Abbildung 12.
Zum Einschalten der hohen Helligkeitsstufe den Schalter schnell zweimal drücken.
7.3 Ändern des roten Lichts, siehe Abbildung 13.
Bei konstant leuchtendem rotem Licht den Schalter für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, damit das Licht rot blinkt, und erneut für mehr als 0,5 Sekunden gedrückt halten, um auf auf den konstant leuchtende rote Licht im niedrigen Modus umzuschalten.
8. Helligkeitsstufe ändern, siehe Abbildung 14.
Zur Überprüfung des Ladestands den Auswahlschalter drehen im ausgeschalteten Zustand drehen. (Im gesperrten Zustand leuchtet die Anzeige für etwa 2 Sekunden rot auf.)

⚠

GEFAHR
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.

21

6.6 Operationen unter spotlight oder schwarzlicht:
6.1 Ein/Aus, siehe Abbildung 5.
Einfach einmal den Schalter drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten. Beim Ausschalten wird die aktuelle Helligkeitsstufe gespeichert. (Die hohe Leistung wird nicht gespeichert.)
6.2 Mondlicht, siehe Abbildung 6.
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, um in den gesperrten Modus zu gelangen. Zum Entsperren den Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, bis das Licht aufleuchtet.
6.3 TURBO, siehe Figure 7.
Tryck på strömbrytaren två gånger för att aktivera Turbo.
6.4 Strobeläge, se figur 8.
För att slå på Strobe, tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer när lampan är släckt. Tryck eller tryck och håll ned för att stänga av Strobe.
6.5 Justering av ljusstyrka, se figur 9.
När ficklampan är tänd, tryck och håll in strömbrytaren så kommer den att, med utgångspunkt från den nuvarande ljusstyrkan automatiskt genomgå Low, Medium och High-läge. Läget väljs när knappen har släppts. (Observera: Moonlight och turbo ingår inte i den automatiska cykeln).
6.6 Aktivering av White Light Beacon; se figur 10.
För att slå på Beacon, tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer när lampan är tänd. Tryck eller tryck och håll ned för att stänga av Beacon.
7. Verksamhet under rött ljus:
7.1 Slå på/av, se figur 11.
Tryck en gång på knappen för att sätta på/stänga av ljuset. När den är avstängd kommer den aktuella ljusstyrkan att sparas. (Hög effekt kommer inte att memoreras.)
7.2 Hög utefekt, se figur 12.
Dubbeltryck snabbt på knappen för att sätta på hög utefekt.
7.3 Ende status for rødt lys, se figur 13.
Om du håller ...

22

7.4 Röd signalljus, se figur 15.
Om du vill aktivera ...

23

8. Varningar och tips för säkerhet
Om du vill undvika ...

24

VARNING
- Ta inte isär produkten.
- Stäng inte produkten i eden, det kan leda till att batteriet brinner eller till och med explodera, vilket kan Produkto ...

VARNING
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljuskenet mot ögonen, kan orsaka tillfälliga blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Hindra inte linsen, annars kan den energi som avges från ljuset orsaka att föremålet brinner.
- Lämna inte, ladda eller använd inte batteriet i en bil eller liknande plats där temperaturen inuti kan vara över 60°C.
- Placera inte produkten i vatten eller annan vätska, eftersom det skadar produkten.
- Placera inte lampan i en miljö med damm eftersom damm kan komma in i strömbrytaren och orsaka funktionsfel.
- Eftersom stålet är magnetiskt och metalldamm absorberat på ytan ska det genast tas bort.

NOTERA
- För att undvika skador, ladda endast produkten med en TYPE-C-laddningskabel.
- Batteriet ska vara fulladdat innan långvarig förvaring.
- Lås produkten om den bärs eller transporteras.
- Håll dammskyddet stängt när det inte används för att förhindra att damm och andra främmande föremål kommer in i laddningsporten.
- Om du har en ICD eller pacemaker ska du undvika nära eller långvarig kontakt med denna produkt för att förhindra eventuella störningar.
- Brytaren är en magnetiskt känslig komponent, närhet till starka magneter kan påverka dess funktion.
- Undvik att aktivera turboljuset flera gånger i följd för att minska risken av överhettning av ytan.

ANMÄRKNING
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Ingen leksak för djur.
- I miljöer under 0 ℃ kan vitt ljus endast tillåtas ett lägre eller medelhög ljusstyrka.
- Produkten kan inte laddas i miljöer under 0 ℃ eller över 50 ℃, och den röda indikatorlampan kommer att blinka snabbt som en påminnelse.

25

6.6 Zet het witte lichtbaken aan, zie figuur 10.
Om de zwaailamp aan te zetten, drukt u driemaal of vaker snel op de knop wanneer het lampje brandt. Druk op of houd de knop ingedrukt om Beacon te uit te schakelen.
7. Operaties onder rood licht:
7.1 In-/uitschakelen, zie figuur 11.
Druk één keer op de schakelaar om het licht aan/uit te zetten. Wanneer uitgeschakeld, wordt het huidige helderheidsniveau onthouden. (Hoge output wordt niet onthouden.)
7.2 Hoge output, zie figuur 12.
Druk snel twee keer op de schakelaar om de hoge output in te schakelen.
7.3 Verander de rood licht modus, zie Figuur 13.
Wanneer het rode lampje constant brandt, houdt u de schakelaar langer dan 0,5 seconde ingedrukt om rood te knipperen, en houd opnieuw langer dan 0,5 seconde ingedrukt om over te schakelen naar een laag vermogen.
8. Batterij-indicator, zie figuur 14.
Om het batterijniveau te controleren, draait u aan de keuzeknop wanneer het lampje uit is. (In de vergrendelingsmodus wordt de indicator gedurende ongeveer 2 seconden kort rood.

⚠

GEVAAR
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gooi het product niet in het vuur, dan kan de batterij verbranden of zelfs exploderen, met onvoorspelbare rampen tot gevolg.

WAARSCHUWING
- Om tijdelijke blindheid of permanente schade aan de ogen te voorkomen, niet rechtstreeks in de lichtbron kijken of in open schijnen.
- Belemmer de lens niet, anders kan de energie van het licht het voorwerp doen verbranden.
- De lamp niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto of vergelijkbare plaatsen waar de binnentemperatuur meer dan 60°C kan zijn.
- Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit het product zal beschadigen.
- Plaats de lamp niet in een stoffige omgeving, aangezien stof in de schakelaar kan binnendringen en storingen kan veroorzaken.
- Aangezien de standaard magnetisch is en metaalstof dat op het oppervlak wordt geabsorbeerd de werking ervan verstoort, dient u deze onmiddellijk schoon te maken.

26

5. Włączanie światła za pomocą przełącznika, patrz rysunek 4.
Obróć selektor, aby wybrać pomiędzy światłem punktowym, reflektorem i światłem czerwonym.
6. Działania w świetle reflektorów i reflektorów:
6.1. Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 5.
Pojedyncze naciśnięcie przełącznika włącza/wyłącza światło. Po wyłączeniu zapamięta aktualny poziom jasności. (Wyjścia Moonlight, Low, Medium i High zostaną zapamiętane; Turbo zostaną zapamiętane, a High Output, Strobe i White Beacon nie zostaną zapamiętane.)
6.2 Moonlight, patrz rysunek 6.
Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.
6.3 TURBO, patrz rysunek 7.
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk, aby włączyć tryb Turbo.
6.4 Tryb stroboskopowy, patrz rysunek 8.
Aby włączyć stroboskop, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
6.5 Zmiana poziomu jasności, patrz rysunek 9.
Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Latarka zacznie przełączać się między trybami w kolejności Niski, Średni, Wysoki. Zwotniej przyciask, aby wybrać tryb. (Tryby moonlight oraz Turbo nie są uwzględnione w cyklu).
6.6 Tryb Beacon świata białego, patrz rysunek 10.
Aby włączyć sygnalizator, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć sygnalizator.
7. Operacje w świetle czerwonym:
**7.1